

Bouton	Description
	<b>Pressez légèrement</b> pour <b>ALLUMER</b> <b>Maintenez</b> la touche enfoncée <b>TROIS secondes</b> pour passer en <b>MODE VEILLE</b> .
	Accès à l'écran d'accueil "ViewBoard"    
	Retour à l'écran précédent
 	<b>DETECTION AUTOMATIQUE SOURCES</b> <b>HDMI / VGA</b> lorsque vous vous raccordez aux câbles



Pour utiliser Microsoft TEAMS sur l'écran interactif.


- 1- Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran d'accueil "ViewBoard"
- 2- Appuyez sur le Logo  pour allumer le "PC" interne.
- 3- Lancez  - La session s'ouvre avec le compte : [Visio.lshjcb6@univsmb.onmicrosoft.com](mailto:Visio.lshjcb6@univsmb.onmicrosoft.com)



Haut-parleur IFP7550 (Intel(R) Display Audio)	Micro OBSBOT Tiny 4K Microphone (OBSBOT Tiny 4K Audio)	Caméra OBSBOT Tiny 4K Camera
--	---	---------------------------------

- 4- Invitez vos contacts à rejoindre une réunion.
- 5- À la fin de votre intervention, fermez l'application, éteignez l'ordinateur, éteignez le téléviseur - touche  enfoncée 3 secondes

Webcam OBSBOT Tiny 4K

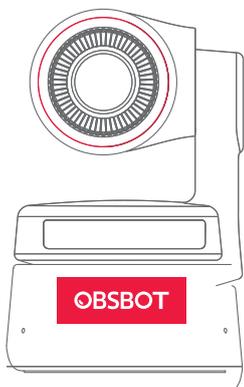

Relevez l'objectif pour allumer la camera  
Dirigez l'objectif vers le bas pour éteindre la camera.



**Contrôle gestuel** **Verrouillage d'un visage cible - Suivi déplacement**

Placez tout d'abord votre main près de votre visage et laissez vos doigts écartés jusqu'à ce que le voyant de la caméra devienne bleu

Sélection/annulation d'une cible



Les trois voyant bleus clignotent un par un, puis clignotent tous ensemble, ce qui signifie que votre geste est reconnu avec succès.



La voyant vert du milieu reste allumé, ce qui signifie qu'aucune cible n'a été verrouillée.



Les trois voyants verts restent allumés, ce qui signifie que la cible a été verrouillée.

**Zoom avant/arrière :**



Placez tout d'abord votre main près de votre visage et laissez vos doigts écartés jusqu'à ce que le voyant de la caméra devienne bleu.

Zoom avant/arrière